

取扱説明書 〈リモコン編〉 自動販売機



もくじ

簡易操作の各キーのはたらき	2
交互販売システム	3
簡易操作	4～6
標準操作の各キーのはたらき	7
操作モード一覧	8
標準操作	9～裏表紙

このたびは、自動販売機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ご使用前に、取扱説明書〈リモコン編〉とともに別冊の〈基本編〉をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- その後、大切に保管し、必要なときは、もう一度お読みください。

簡易操作の各キーのはたらき

高速連続テスト ⑥

商品を高速で連続して搬出するときに使います。(約3本/1秒)

お知らせ

ニュースペーサーレスメカ搭載機では、連続テストと同等の搬出スピードとなります。

アップ

売上金額、売上本数、コラム確認、コラム設定において、コラム番号を次のコラム番号に進めるときに使います。

スタート

連続テスト、高速連続テストにおいて、販売を開始するときに使います。

ダウン

売上金額、売上本数、コラム確認、コラム設定において、コラム番号を前のコラム番号に戻すときに使います。

ストップ

連続テスト、高速連続テストにおいて、販売を一時停止するときに使います。

終了

キーボード操作を終了するときに使います。

コラム別販売休止 ⑤

コラム別に販売休止をするときに使います。

リモコンカバー

リモコンカバーの開閉で「標準操作」が「簡易操作」にします。

カバーを閉めると「簡易操作」

- リモコンと選択ボタンを使って簡単な方法で設定・確認ができます。


カバーを開けると「標準操作」

- リモコンのキー操作でいろんな設定・確認ができます。
- ※ 製品仕様により設定・確認できない項目があります。

お知らせ

ドアを閉めると、リモコン操作はできません。

○ 数字は該当ページです。

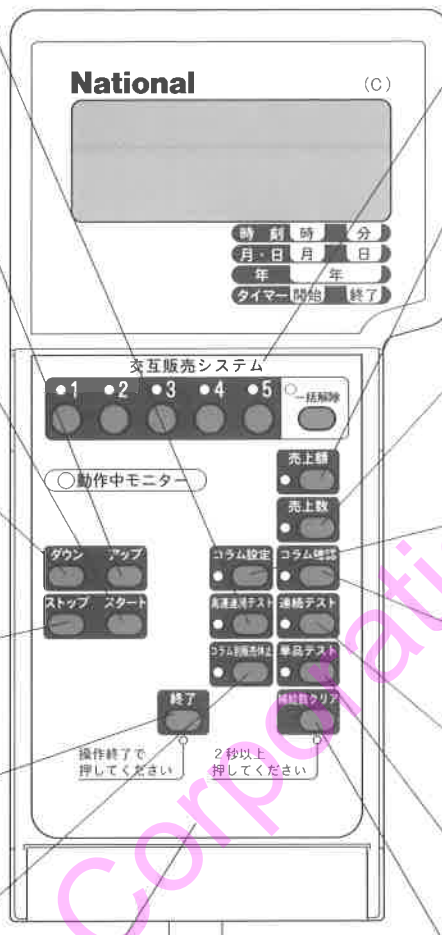

交互販売システム (1~5) ③

① ② ③ ④ ⑤

交互販売グループの設定や一括解除に使います。

売上額 ④

期間売上金額、コラム別売上金額を確認するときに使います。

売上数 ④

期間売上本数、コラム別売上本数を確認するときに使います。

売上数 ④

トータル累計売上数・価格別売上数の確認をするときに使います。

コラム設定 ⑤

選択ボタンとコラムの対応を設定または、変更するときに使います。

コラム確認 ⑤

選択ボタンとコラムの対応を確認するときに使います。

連続テスト ⑥

商品を連続して搬出するときに使います。(約1本/1.5秒)


単品テスト ⑥

商品を1本ずつ搬出するときに使います。

補給数クリア ⑦

全コラムの補給数、残数をクリアするときに使います。(2秒間押します)

本体の選択ボタンを押すことができるようにして操作します。

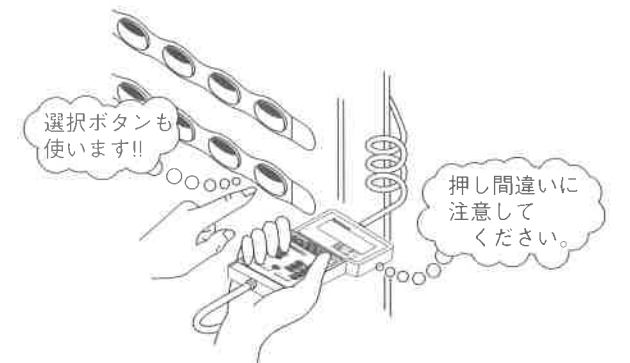

交互販売システム

同じ商品を入れているにもかかわらず片方ばかりが売れてしまう問題を解消します。

- 交互販売ボタンや一括解除ボタンでグループ設定や一括解除を行います。


(A) 交互販売ボタン1～5


[例] 交互販売ボタン1に同じ商品が入っている交互販売グループⅡ(選択ボタンの①と②と③)を設定します。

1. 交互販売ボタン  1を押します。


2.  ランプが点滅
設定中はランプが点滅します。

3. 交互販売グループⅡ(①と②と③)に該当するドアの選択ボタン  を押すとスタンバイランプが点灯します。

4.  を押すと交互販売ボタンのランプが点灯に変わり、設定されます。




5. 交互販売グループ 2・3.....があれば順番に交互販売ボタン2・3.....を設定していきます。

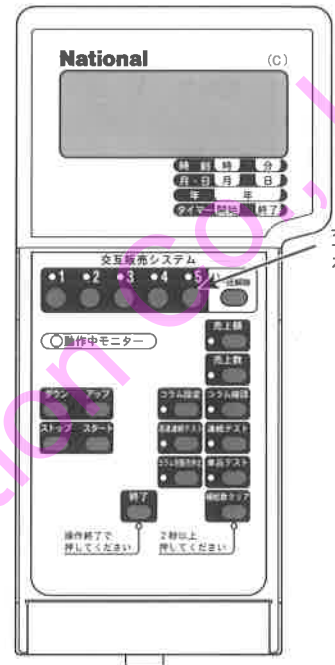

<交互販売グループⅡ(①②③から③を解除します)>


1. 交互販売ボタン  1を押します。

2.  ランプが点滅
設定中はランプが点滅します。

3. 交互販売グループⅡ(①と②と③)に該当するドアの選択ボタン  のスタンバイランプが点灯します。スタンバイランプが点灯している選択ボタン③を押して消灯します。

4.  を押すと交互販売ボタンのランプが点灯に変わり、設定されました。

(B) 一括解除ボタン (交互販売グループ1～30の設定を全て解除します。)

-  一括解除ボタンを3秒間押します。









お知らせ



待機状態で、交互販売システムのランプが点灯しているものは設定されています。消灯しているものは未設定です。

簡易操作

[売上額 / 売上数]

売上金額の確認 (売上本数の確認)

手順	キ ー	表 示 内 容	説 明
1	売上額 	コ・ウケイ ウリアケ* 00 - 5 - 13カラ 00 - 12 - 7マデ* 1 2 3 4 5 0円	●「データ」に全コラム 売上合計金額が表示 されます。
2	選択ボタン 	コラムヘ' ツ ウリアケ* コラム 5 1 2 3 0円	●「選択ボタン」を押す と、コラム別売上額 が表示されます。 (例：5番コラム) 
3	アップ  or ダウン 	コラムヘ' ツ ウリアケ* コラム 6 1 1 0円	●  を押すと、 コラム番号が1つ進 みます。  を押すと、 コラム番号が1つ戻 ります。)
4	終了 	カンイ ソウ サ モード*	● 待機状態に戻ります。

売上本数の確認は、上記キー操作手順1の  を
売上数
 に変えて操作します。
期間売上げ(金額・本数)の確認は手順1のあと手順4
を操作してください。

価格別売上数確認

- 価格数は最大20価格(現金価格、カード価格含む)で
高い方から表示します。
- 設定価格数が最大数を越えた場合は、現在設定されて
いない価格で売上数0、次に全て売上有りの場合は最
低価格帯のものから消去します。
- フリーベンド、全額キャッシュバックは価格0円での
販売となるのでカウントしません。




手順	キ ー	表 示 内 容	説 明
1	売上数  ×2回	トータル(ルイケイ)ウリアケ* ホン 1 2 3 4 5 6	● 簡易操作にて売上数 キーを2回操作 トータル(累計)売上 数表示モードとなり ます。
2	アップ 	カカクヘ' ツウリアケ* スウ 1 1 0 円 ホン 1 1 8 5 3 2	● 次の価格の売上数を 表示します。
3	アップ 	カカクヘ' ツウリアケ* スウ 1 0 0 円 ホン 4 9 2 4	● 次の価格の売上数を 表示します。
4	アップ 	トータル(ルイケイ)ウリアケ* ホン 1 2 3 4 5 6	● 設定された価格が終 了した後の  を 押すと、操作手順1 の表示へ戻ります。
5	ダウン 	カカクヘ' ツウリアケ* スウ 1 0 0 円 ホン 4 9 2 4	● 前の価格の売上数を 表示します。
6	終了 	カンイ ソウ サ モード*	● 待機状態に戻ります。

簡易操作

[選択ボタンとコラムの関係]

- 選択ボタンとコラムの関係の確認や変更時に使用します。

選択ボタンとコラムの対応の確認

手順	キ ー	表 示 内 容	説 明
1	コラム確認 	センタクホ` タン ト コラム カクニン コラム - -	• 押す。
2	アップ  or ダウン 	センタクホ` タン ト コラム カクニン コラム 1	<ul style="list-style-type: none"> •  を押すと、1番コラムの「選択ボタン」が点灯します。 •  を押すと、コラムが1つ戻ります。
3	終了 	カンイ ソウサ モード*	• 待機状態に戻ります。

[コラム別販売休止]

コラム別販売休止の設定

手順	キ ー	表 示 内 容	説 明
1	コラム別販売休止 	コラムヘ` ツ ハンハ` イ キ ユウシノ セッテイ シ` フン 3 - 30	<ul style="list-style-type: none"> • 押す。 現在設定されているコラム別販売休止時間を表示します。 例) コラム別販売休止時間3時間30分
2	アップ  or ダウン 	コラムヘ` ツ ハンハ` イ キ ユウシノ セッテイ シ` フン 4 - 00	<ul style="list-style-type: none"> •  を押すと、時間が30分進みます。 •  を押すと、時間が30分戻ります。
3	選択ボタン 	コラムヘ` ツ ハンハ` イ キ ユウシノ セッテイ シ` フン 4 - 00	<ul style="list-style-type: none"> • 休止コラムに設定したい選択ボタンを押します。設定されたコラムの準備中ランプが点灯します。 注) 準備中ランプがない場合は、売却ランプが点灯します。
4	終了 	カンイ ソウサ モード*	• 待機状態に戻ります。

- 設定範囲：最大24時間（30分毎）
- コラム別販売休止設定（簡易操作）で変更した時間は、タイマー13のコラム別販売休止設定（標準操作）に連動します。


選択ボタンとコラムの対応の設定

手順	キ ー	表 示 内 容	説 明
1	コラム設定 	センタクホ` タン ト コラム セッテイ コラム 1	• 1番コラムとつながっているドア部の「選択ボタン」が点灯します。
2	アップ 	センタクホ` タン ト コラム セッテイ コラム 2	<ul style="list-style-type: none"> • 設定したいコラム番号が表示されるまで  を押してください。 (例は2番コラム)
3	選択ボタン 	センタクホ` タン ト コラム セッテイ コラム 2	• 2番コラムに設定したいドア部の「選択ボタン」を押すと「選択ボタン」が販売可能表示になり、2番コラムに設定されます。
4	選択ボタン 	センタクホ` タン ト コラム セッテイ コラム 3	• 続けて設定したい場合は  を押してください。設定の手順は2、3の順に行ってください。
5	終了 	カンイ ソウサ モード*	• 待機状態に戻ります。

[補給数]

商品を全コラム満杯まで補給後、補給数・残数をクリアするとき使用します。

補給数・残数の一括クリア（2秒間押しで有効）

手順	キ ー	表 示 内 容	説 明
1	補給数クリア 	ホキユウスウ ノ クリア カンリョウ ↓ カンイ ソウサ モード*	• 補給数のクリアキーを2秒間以上押してください。

お願い

必ず全てのコラムを満杯に補給してから補給数クリアキーを押してください。

簡易操作

[テスト販売]

- 販売商品の確認テストに ----- 単品テスト
- 販売商品の入れ替えに ----- 連続販売テスト
(約1本/1.5秒)
- 高速連続販売テスト
(約3本/1秒)

単品テスト (選択ボタンを使用)

手順	キ ー	表 示 内 容	説 明
1	単品テスト 	タンビ°ン テスト	● 押す。
2	選択ボタン 点灯 	タンビ°ン テスト	● 全ての選択ボタンが点灯していますので、単品テストしたい選択ボタンを押す。
3	終了 	カンイ ソウサ モード*	● 待機状態に戻ります。

販売テスト時のお知らせ

ニュースペーサーレスメカ搭載機では、搬出機構の構造上、高速連続販売テストは、連続販売テストと同等の搬出スピードとなります。

連続販売テスト(約1本/1.5秒) (選択ボタンまたはスタート・ストップキーを使用)

※各コラムともに売切れ後、3回販売して終了です。


手順	キ ー	表 示 内 容	説 明
1	連続テスト 	レンゾ'ク ハンバ'イ テスト	● 押す。
2	選択ボタン  点灯	レンゾ'ク ハンバ'イ テスト コラム 2	● テストしたいコラムの選択ボタンを押す。点灯し連続テストコラムとして設置される。
3	スタート 	レンゾ'ク ハンバ'イ テスト コラム 2	● 2番コラムの連続販売テストを開始。
4	ストップ 	レンゾ'ク ハンバ'イ テスト コラム 2	● 2番コラムのテストを停止したいときは、  を押す。再び  を押すと、表示手順3になりテスト再開。
		レンゾ'ク ハンバ'イ テスト コラム 3	● 2番コラムのテストが売切れになると、3番、7番と続く。連続販売テストを続けて行うときは、手順2に戻る。
5	終了 	カンイ ソウサ モード*	● 待機状態に戻ります。

高速連続販売テスト(約3本/1秒) は、上記キー操作

連続テスト 高速連続テスト
手順1の  を  に変えて操作します。

標準操作の各キーのはたらき

●「標準操作」の場合は、リモコンカバーを開けてください。

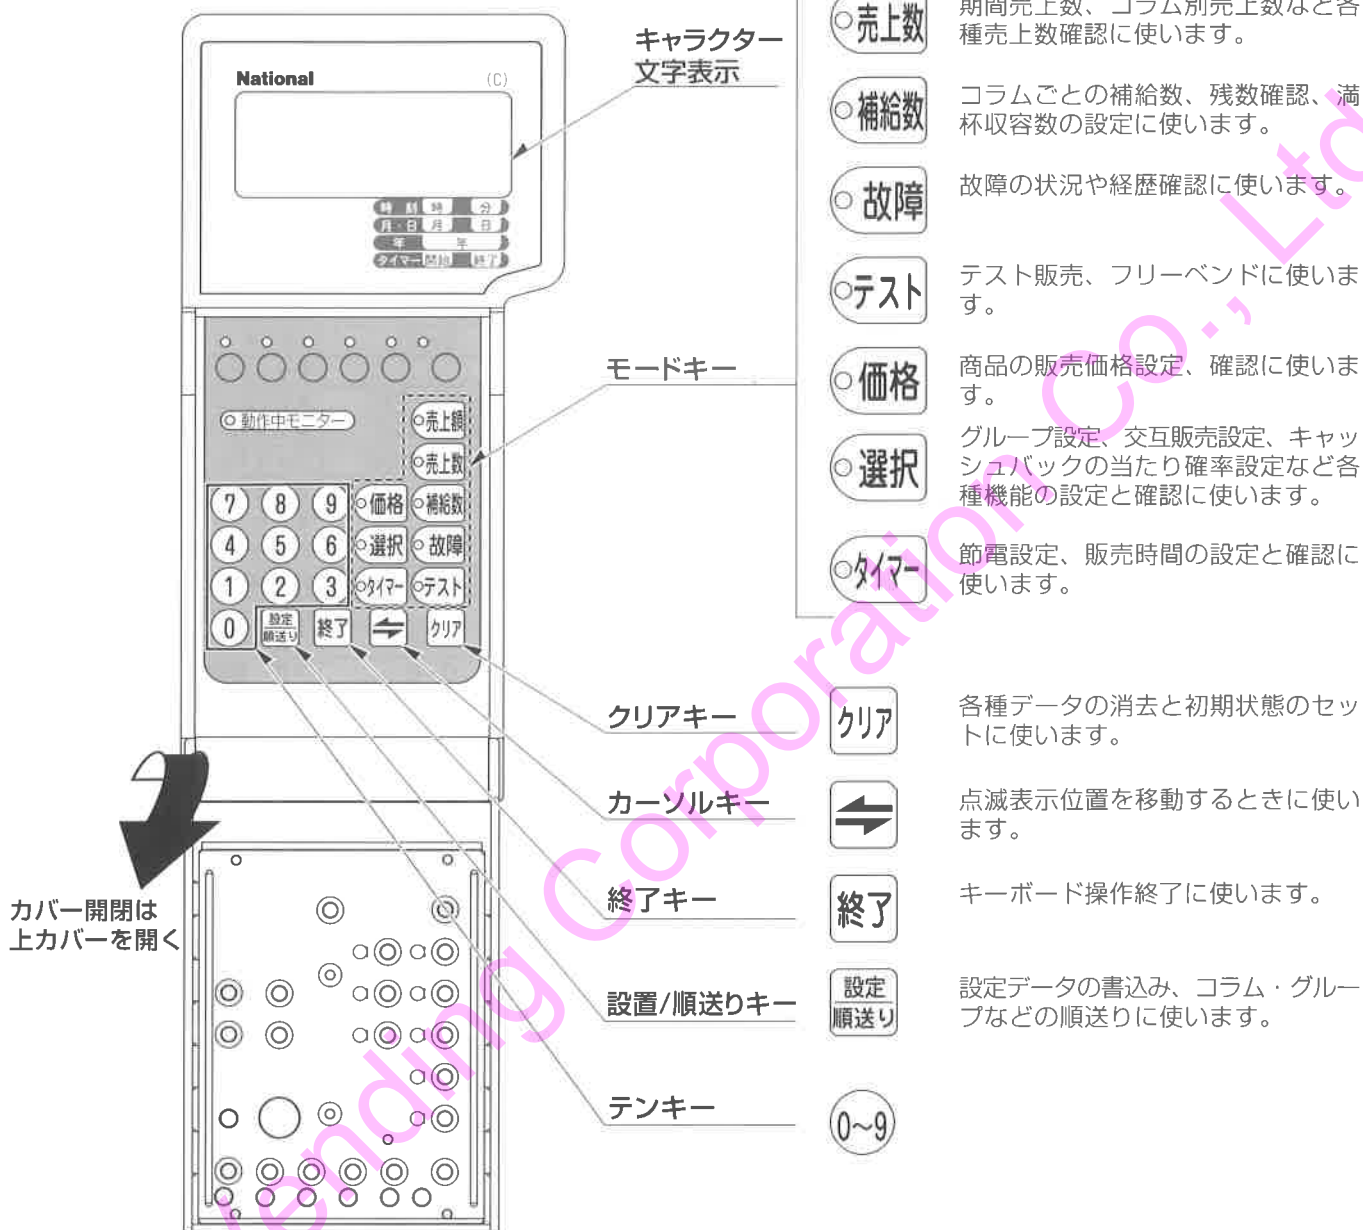

○売上額

期間売上金額、コラム別売上金額など各種売上金額確認に使用します。

○売上数

期間売上数、コラム別売上数など各種売上数確認に使用します。

○補給数

コラムごとの補給数、残数確認、満杯収容数の設定に使用します。

○故障

故障の状況や経歴確認に使用します。

○テスト

テスト販売、フリーベンドに使用します。

○価格

商品の販売価格設定、確認に使用します。

○選択

グループ設定、交互販売設定、キャッシュバックの当たり確率設定など各種機能の設定と確認に使用します。

○タイマー

節電設定、販売時間の設定と確認に使用します。

クリア

各種データの消去と初期状態のセットに使用します。

↔

点滅表示位置を移動するときを使用します。

終了

キーボード操作終了に使用します。

設定
順送り

設定データの書き込み、コラム・グループなどの順送りに使用します。

0~9

キーの取扱い

- キーは必ず指で押してください。先のとがったもので押しますと破損の原因になります。
- キーを押しますと“ピッ”と鳴ります。“ピッピッピッ”と鳴った場合は、操作違いですのでやり直してください。

標準操作キー	内 容	標準操作キー	内 容
売上額×2回	コラム別売上額の順送り確認	補給数×2回	コラム別補給数の順送り確認およびクリア
売上数×2回	コラム別売上数の順送り確認	故障×2回	現在の故障の順送り確認およびクリア

操作モード一覧

「モード」キーと「項目番号」により、どのような内容であるか一覧表にしました。

モードキー	項目番号	コラム/グループ	内 容	モードキー	項目番号	コラム/グループ	内 容
売上額	1		期間売上額	選択	1	1~10(グループ)	グループ集計設定
	2	1~n(コラム)	コラム別売上額		2	1~30(グループ)	交互販売設定
	3	1~10(グループ)	グループ別売上額		3		割引販売対象本数設定
	4		トータル(累計)売上額		4	1~n(コラム)	割引対象コラム設定
	5		キャッシュバックの当り合計金額		5		割引販売割引金額設定
	6		割引合計金額		6		まとめ買い本数設定
	7		フリーバンド合計金額		7		釣銭自動返却時間設定
	8		予約トータル売上額		8	1~n(コラム)	コラムと選択ボタン設定
	9	1~n(コラム)	予約コラム別売上額		99(コラム)		一括モード設定
	11		現金トータル売上額		9	1~4庫内	冷却温度設定
	12		現金以外トータル売上額		10	1~4庫内	加温温度設定
	売上数	1			期間売上数	11	0:しない 1:する
2		1~n(コラム)	コラム別売上数	16	0~3	イルミネーション表示パターン設定	
3		1~10(グループ)	グループ別売上数	30		キャッシュバックの当り確率設定	
4			トータル(累計)売上数	31	1~n(コラム)	キャッシュバックの当りコラム設定	
5			キャッシュバックの当り合計数	99(コラム)		全コラム一括設定	
6			割引合計回数	32	0~n(コラム)	プレミアムプレゼントコラム設定	
7			フリーバンド合計数	33		プロモーション切替設定	
8			予約トータル売上数	34		キャッシュバック金額の設定	
9		1~n(コラム)	予約コラム別売上数	35	1~4, 11~14(チューブ)	釣銭合わせ設定	
11			現金トータル売上数	36	1~4, 11~14(チューブ)	釣銭枚数設定	
12			現金以外トータル売上数	37		釣銭モード設定	
補給数		1	1~n(コラム)	コラム別補給数	39	0~2	フォトセンサ設定
	2	1~n(コラム)	コラム別残数	40	0~2	ブザー音設定	
	3	1~n(コラム)	コラム別満杯収容数の設定	60	1~n(コラム)	コラム別搬出機構通電時間設定	
	4		金額表示器への表示内容の設定	99(コラム)		全コラム一括設定	
	5	1~n(コラム)	コラム別加温可能日数設定	61	1	電磁カウンタ集計種別設定	
	6	99(コラム)	全コラム同一加温可能日数設定	62	2~8	カウンター1~7の集計価格設定	
価格	1	1~n(コラム)	コラム別価格設定	63		硬貨投入枚数制限設定	
	99(コラム)		全コラム同一価格設定			硬貨受入禁止時間設定	
タイマー	1		現在時刻設定	テスト	1	99(コラム)	単品テスト(選択ボタン)
	2		現在月日設定		1~n(コラム)	単品テスト(キーボード)	
	3		現在年設定		2	99(コラム)	連続テスト(選択ボタン)
	4		蛍光灯節電時刻設定		1~n(コラム)	連続テスト(キーボード)	
	5		冷却機節電時刻設定		3		全列単品順送りテスト
	6		加温節電時刻設定		4		全列フリーバンド
	7		庫内ファンモード設定	60		節電モード設定	
	8		蛍光灯年間カレンダー設定	61	1(コラムコード)	機種コード設定	
	10	1~7(グループ)	販売時間帯設定	2(システムコード)			
	11		設置時販売休止時間設定	故障	1		現在の故障
	12	1	予約集計の開始年設定		2		過去の故障
	12	2	予約集計の開始月日設定		3	1(最大10件)	投入年月日
	12	3	予約集計の終了年設定		3	2(最大10件)	投入時分
	12	4	予約集計の終了月日設定		3	3(最大10件)	投入金額
	13		コラム別販売休止の設定		3	4(最大10件)	販売金額
	14		蛍光灯消灯条件の設定		3	5(最大10件)	残金
	15	十の位:曜日(1~7, 9:一括) 一の位:時間帯(1~7)	スクールタイマー設定		4		現在のワーニング確認
	16	1	プロモーション開始年月日設定		5		過去のワーニング確認
	16	2	プロモーション終了年月日設定		60	1	プログラムバージョン確認
	17		プロモーション時間設定		60	2	
	18		プロモーション曜日設定		60	3	出荷設定データのバージョン確認
	28		イルミネーション表示時刻設定				
	60		蛍光灯節電時刻設定(OFF)				
	61	1	蛍光灯調光制御モード設定				
61	2	蛍光灯調光時刻設定					
62		コラム別販売休止自動設定					
63		節電運転時刻設定					
64		コラム別販売休止(拡張)設定					

※機種の仕様によっては設定できない項目もあります。

標準操作

コラム別売上金額の順送り確認 (コラム別売上本数の順送り確認)

- 「総売上額・数、コラム別売上額・数」を確認するための操作です。
クリアをしなければ、データは引き続き加算されています。

手順	キ ー	表 示 内 容	説 明
1		コ ウケイ ウリアケ コウモク 円 1 123450	●「データ」に期間売上額(総売上額)が表示されます。
2		コラムヘ ツ ウリアケ コウモク コラム 円 2 1 1230	●コラムNo.1のコラム別売上額が表示されます。
3		コラムヘ ツ ウリアケ コウモク コラム 円 2 2 2300	●コラムNo.が1つ進みそのコラムの売上額が表示されます。
	⋮	●順次売上額キーを押していくと次々にコラムNo.と、そのコラムの売上額が表示されます。	
4		コウモク コラム デ ータ	●待機状態に戻ります。

コラム別補給数の順送り確認とクリア

- どのコラムに何本商品を補給すれば良いかを知ることができます。満杯収納後、補給数をクリアしておく、表示部に表示された補給数の商品を補給するとコラムを満杯にすることができます。

手順	キ ー	表 示 内 容	説 明
1		コラムヘ ツ ホキユウスウ コウモク コラム ホン 1 1 11	●「データ」にコラムNo.と共に、コラム別補給数が表示されます。
2		コラムヘ ツ ホキユウスウ コウモク コラム ホン 1 2 20	●次のコラム表示に変わり、補給数の表示をします。
	⋮	●順次補給数キーを押していくと次々にコラムNo.と、そのコラムの補給数が表示されます。	
3		コウモク コラム デ ータ	●待機状態に戻ります。

※ 該当のコラムNo.と補給数が表示された後に を押すと、そのコラムの補給数がクリアされます。

- ※ **売上本数の確認** は、上記キーの操作で のところを に変えて操作します。

標準操作

現在の故障の確認

故障したときは、表示部に故障コードNo.と故障内容が表示されます。

手順	キ	表示内容	説明
1		コインメック ツウシン イシ'ヨウ E コード 10	●故障が発生すると故障コードNo.と故障内容が表示されます。
2	故障	ゲ'ンサ'イノコシヨウ コインメック ツウシン イシ'ヨウ コウモク 1 コード 10	●押すと故障コードNo.が表示されます。
	故障	ゲ'ンサ'イノコシヨウ ベ'ント'リレー オンセス' コウモク 1 コード 31	●押すごとに故障コードNo.が表示されると、複数の故障が発生していることがわかります。
	故障	ゲ'ンサ'イノコシヨウ コウモク 1 コード --	●この表示になると故障コードNo.が終わりです。つづけて「故障」キーを押すと最初の故障コードNo.に戻ります。
3	終了	コインメック ツウシン イシ'ヨウ E コード 10	●押すと手順 1 の表示に戻ります。

故障内容の確認

●故障コード番号とその内容および処置方法

	故障コード	故障内容
コ イ ン メ ッ ク 関 連	11	検銭部の ¥10 コイン詰まり
	12	検銭部の ¥50 コイン詰まり
	13	検銭部の ¥100 コイン詰まり
	14	検銭部の ¥500 コイン詰まり
	15	返却スイッチ押され放し
	16	払い出し部のコイン詰まり
	17	カセットチューブの装着不良
	19	検銭部の装着不良
	24	コイン金庫満杯
	25	¥10 金庫側通路コイン詰まり
	26	¥50 金庫側通路コイン詰まり
	27	¥100 金庫側通路コイン詰まり
	28	¥500 金庫側通路コイン詰まり
	そ の 他	51
53		機種指定異常
ピ ル バ リ 関 連	150	ICボタン未設定
	80	紙幣詰まり
	81	紙幣詰まり
	82	紙幣金庫満杯
	83	裏ふたが開き放し
	84	紙幣詰まり
	85	識別部の裏ふたが開き放し
	86	裏ふたが開き放し
	87	紙幣引き抜きを検知

★機種により、検知しない故障コードがあります。

故障表示機能

- 故障発生時、簡易モード(待機状態)で、リモコンに以下の表示を行います。

故障発生時

デンゲンヲ オフ/オン
シテクダサイ
E コード 10

電源 OFF-ON で直らないものは最初から下記の表示をします。

電源 OFF-ON、ON時にエラーある場合

コードバンゴウヲ
ゴレンラククダサイ
W コード 55

標準操作

現在のワーニング

現在発生しているワーニングを確認する機能です。

手順	キ ー	表 示 内 容	説 明
		カカセッテイ 0エン W コード 55	●故障したとき、待機状態でWを点滅表示するとともにコード番号を表示します。
1	故障	ケ'ンサ'イノコショウ コウモク 1 コード --	●押すと、現在発生している故障コードを表示します。 ※故障がない場合は、「--」を表示します。
2	4	ケ'ンサ'イノワーニング カカセッテイ 0エン コウモク 4 コード 55	●押すと、現在発生しているワーニングを表示します。
3	設定 順送り	ケ'ンサ'イノワーニング コンデ'ンサメツ'マリ ケイコク コウモク 4 コード 500	●押すと、次のコードを表示します。
確認操作を終了する場合は手順5へ			
4	クリア	ケ'ンサ'イノワーニング (クリア) コウモク 4 コード --	●押すと、現在のワーニングが全てクリアされます。
5	終了	コウモク コラム デ'ータ	●押すと待機状態に戻ります。ただし、故障(ワーニング)が解除されていない場合、再度ワーニング表示を行います。

過去のワーニング

過去に発生したワーニングを確認する機能です。

確認範囲：最大16項目(新しいものから順に表示)ただし、同一のワーニングが合った場合は新しいものを記憶し古いものを消去します。

手順	キ ー	表 示 内 容	説 明
		カカセッテイ 0エン W コード 55	●故障したとき、待機状態でWを点滅表示するとともにコード番号を表示します。
1	故障	ケ'ンサ'イノコショウ コウモク 1 コード --	●押すと、現在発生している故障コードを表示します。 ※故障がない場合は、「--」を表示します。
2	5	カコノワーニング カカセッテイ 0エン コウモク 5 コード 55	●押すと、過去に発生したワーニングを表示します。
3	設定 順送り	カコノワーニング コンデ'ンサメツ'マリ ケイコク コウモク 5 コード 55	●押すと、次のコードを表示します。
確認操作を終了する場合は手順5へ			
4	クリア	カコノワーニング (クリア) コウモク 5 コード --	●押すと、現在のワーニングが全てクリアされます。
5	終了	コウモク コラム デ'ータ	●押すと待機状態に戻ります。ただし、故障(ワーニング)が解除されていない場合、再度ワーニング表示を行います。

共通ワーニング

故障コード	故 障 内 容
54	セレクションボタンの設定異常
55	価格設定0円
92	庫内1温度異常
93	庫内2温度異常
94	庫内3温度異常
95	庫内4温度異常
500	コンデンサ(凝縮器)目詰まり警告

標準操作

コラム別販売価格の設定

コラム毎の販売価格を設定・変更（確認）する手順。
 ※コラム毎に 10 円～9,990 円まで 10 円毎に設定・変更できます。
 (例) No.1 コラムを 100 円から 120 円に変更する場合

手順	キ	表示内容	説明
1	価格	コラムへ' ツカカク セッテイ コウモク コラム 円 1 1 100	● 押す。 項目番号 1 が点滅し、「コラム別金額設定」を表わします。(No.1 コラムが 100 円になっていることを表しています。)
2	⇐⇒	コラムへ' ツカカク セッテイ コウモク コラム 円 1 1 100	● 押す。 点滅表示が移動して「コラム」の表示が点滅します。(これはコラムNo.の入力待ちです。)
3	⇐⇒	コラムへ' ツカカク セッテイ コウモク コラム 円 1 1 100	● 押して、点滅表示を「データ」に移動します。(新しい価格の入力待ちです。)
4	テンキー	コラムへ' ツカカク セッテイ コウモク コラム 円 1 1 1	● 「テンキー」で①と押す。
5	テンキー	コラムへ' ツカカク セッテイ コウモク コラム 円 1 1 12	● 「テンキー」で②と押す。
6	テンキー	コラムへ' ツカカク セッテイ コウモク コラム 円 1 1 120	● 「テンキー」で⑩と押すと、120 円が入力されます。
7	設定 順送り	コラムへ' ツカカク セッテイ コウモク コラム 円 1 2 120	● 押すと、No.1 コラムは 120 円に設定され、続いて No.2 コラムの現在の価格が表示されます。
8	終了	コウモク コラム データ	● 待機状態に戻ります。

現在時刻の設定 (現在の月日・年)

● 現在の時刻を設定します。
 [例] 19 時 15 分

手順	キ	表示内容	説明
1	時刻	ケ'ンサ' イジ' コク セッテイ コウモク シ' フン 1 17 - 50	● 押す。 項目番号は 1 が点滅し、現在時刻を表示します。
2	⇐⇒	ケ'ンサ' イジ' コク セッテイ コウモク シ' フン 1 17 - 50	● 押す。 点滅表示が移動して時刻表示が点滅します。
3	テンキー	ケ'ンサ' イジ' コク セッテイ コウモク シ' フン 1 0 - 19	● 「テンキー」で現在時刻を入力します。(例：午後 7 時 → ①・⑨と押す。)
4	テンキー	ケ'ンサ' イジ' コク セッテイ コウモク シ' フン 1 19 - 15	● (例：15 分 → ①・⑤と押す。) ※午前 9 時 8 分の時は ⑨・⑩・⑧
5	設定 順送り	ケ'ンサ' イツキ セッテイ コウモク ツキ ヒ 2 12 - 26	● 押すと、現在時刻は 19 時 15 分に合わされます。同時に次の項目 (現在月日設定) が表示されます。
5	...	引き続き <月日の設定> 現在月日を手順 3・4・5 の要領で設定します。 (例) 12 月 10 日は ①②①⑩ を押します。	
5	...	引き続き <年の設定> 現在年を手順 3・4・5 の要領で設定します。 (例) 2007 年は ②⑩⑦ と押します。	
6	終了	コウモク コラム データ	● 待機状態に戻ります。

標準操作

交互販売の設定

- 2 コラム以上で同じ商品を販売する場合、ひとつのグループとして設定し、そのグループ内ではどの選択ボタンを押しても交互に販売を行い、グループの全部の商品が売切れになると同時に売切れランプが点灯します。
- 設定するときは、ひとつのグループ内の販売価格が同じであること。販売価格が変更になった場合は、そのグループから自動的に除外されます。
- 30グループまで設定できます。重複設定はできません。
(例) 1グループに 1、2 番コラムを設定

手順	キ ー	表 示 内 容	説 明
1		ク* ループ* シュウケイセッテイ コウモク ク* ループ* コラム 1 1 1	● 押す。
2	or	コウコ* ハンパ* イ セッテイ コウモク ク* ループ* コラム 2 1 --	● か、「テンキー」 ② を押す。
3		コウコ* ハンパ* イ セッテイ コウモク ク* ループ* コラム 2 1 --	● 2回押す。 点滅表示が移動して 「データ」の表示が点 滅します。
4		コウコ* ハンパ* イ セッテイ コウモク ク* ループ* コラム 2 1 1	● 「テンキー」① を 押す。コラム番号は、 1と表示。
5		コウコ* ハンパ* イ セッテイ コウモク ク* ループ* コラム 2 1 --	● 押すと、1グループ に1番コラムが設定 されます。
6		コウコ* ハンパ* イ セッテイ コウモク ク* ループ* コラム 2 1 2	● 「テンキー」② を 押す。コラム番号は 2と表示。
7		コウコ* ハンパ* イ セッテイ コウモク ク* ループ* コラム 2 1 --	● 押すと、1グループ に2番コラムが設定 されます。
8		コウモク コラム データ	● 待機状態に戻ります。

冷却温度の設定・確認

設定範囲 0℃～6℃ (標準 3℃)
例：庫内2の冷却温度を4℃にする。

手順	キ ー	表 示 内 容	説 明
1		ク* ループ* シュウケイセッテイ コウモク ク* ループ* コラム 1 1 1	● 押す。
2		レイキャク オント* セッテイ コウモク コナイ ℃ 9 1 3	● 「テンキー」⑨ で を押すと庫内1の冷 却温度を表示します。
3		レイキャク オント* セッテイ コウモク コナイ ℃ 9 1 3	● 押して、点滅を「コナ イ」に移します。
4		レイキャク オント* セッテイ コウモク コナイ ℃ 9 2 2	● 「テンキー」② を押 すと庫内2の冷却温 度を表示します。 (例) 庫内2は ②
5		レイキャク オント* セッテイ コウモク コナイ ℃ 9 2 2	● 押して、点滅を「℃」 に移します。
6		レイキャク オント* セッテイ コウモク コナイ ℃ 9 2 4	● 「テンキー」④ を押 すと庫内2の「冷却 温度」を4℃にしま す。 (例) 冷却温度4℃は ④
7		レイキャク オント* セッテイ コウモク コナイ ℃ 9 3 6	● 押すと庫内2が設定さ れ、庫内3の「レベル」 を表示します。 (庫内3がない場合は庫 内1の表示となります。)
8		コウモク コラム データ	● 待機状態に戻ります。

※庫内番号は、左側から順に 1. 2. 3. …です。

加温温度の設定・確認

設定範囲 52℃～58℃ (標準 55℃)

冷却温度の設定・確認 の手順 2 において「テンキー」
で ⑨ を押す操作を ① ① と押すと「加温温度の設定・
確認」となります。そのほかの操作手順は、「冷却の設
定・確認」と同様です。

標準操作

硬貨投入枚数制限

硬貨投入枚数制限機能とは、50、100、500円硬貨別の最大受入枚数を設定する機能です。

- 設定範囲：0（設定しない）1～99枚

手順	キ	表示内容	説明
1	選択	ク' ループ' シュウケイセツテイ コウモク ク' ループ' コラム 1 1 1	● 押す。
2	⑥ ②	トウニュウマイスウセイゲ' ン 50円 コウモク マイ 6 2 0	● 押すと50円の硬貨投入制限枚数を表示します。
3	⇔	トウニュウマイスウセイゲ' ン 50円 コウモク マイ 6 2 0	● 押す。
50円の投入枚数制限を行わない場合は手順5へ			
4	②	トウニュウマイスウセイゲ' ン 50円 コウモク マイ 6 2 2	● テンキーで50円の硬貨投入制限枚数を入力します。 〔例〕2枚は ②
5	設定 順送り	トウニュウマイスウセイゲ' ン 100円 コウモク マイ 6 2 3	● 押すと、50円の硬貨投入制限枚数が設定され、100円の硬貨投入制限枚数を表示します。
100円の投入枚数制限を行わない場合は手順7へ			
6	②	トウニュウマイスウセイゲ' ン 100円 コウモク マイ 6 2 2	● テンキーで100円の硬貨投入制限枚数を入力します。 〔例〕2枚は ②
7	設定 順送り	トウニュウマイスウセイゲ' ン 500円 コウモク マイ 6 2 3	● 押すと、100円の硬貨投入制限枚数が設定され、500円の硬貨投入制限枚数を表示します。
500円の投入枚数制限を行わない場合は手順10へ			
8	②	トウニュウマイスウセイゲ' ン 500円 コウモク マイ 6 2 2	● テンキーで500円の硬貨投入制限枚数を入力します。 〔例〕2枚は ②
9	設定 順送り	トウニュウマイスウセイゲ' ン 50円 コウモク マイ 6 2 3	● 押すと、500円の硬貨投入制限枚数が設定され、50円の硬貨投入制限枚数を表示します。
10	終了	コウモク コラム テータ	● 待機状態に戻ります。

硬貨受付禁止時間

硬貨受付禁止時間とは、いたずら防止のために

- ①最大投入枚数投入後の返却レバー操作（無販売で返金）された場合
- ②お金を入れてから返却レバーを操作することを連続2回行われた場合、一定時間（硬貨受入禁止時間）の間、硬貨の受入を禁止にする機能です。

【機能例】

硬貨入金禁止時間を1分間とした場合、連続2回無販売での返却レバー操作が行われた場合、1分間硬貨受入を禁止します。

- 設定範囲：0（設定しない）1～99分（1分単位）

手順	キ	表示内容	説明
1	選択	ク' ループ' シュウケイセツテイ コウモク ク' ループ' コラム 1 1 1	● 押す。
2	⑥ ③	コウカウケツケキンシジ' カン コウモク フン 6 3 0	● 押す。
設定を行わない場合は手順6へ			
3	⇔	コウカウケツケキンシジ' カン コウモク フン 6 3 0	● 押す。
4	①	コウカウケツケキンシジ' カン コウモク フン 6 3 1	● 硬貨受付禁止時間を入力します。 〔例〕1分間は ①
5	設定 順送り	2000エンサツ ハンバイ カノウハンテイ セツテイ コウモク テータ 6 4 0	● 押すと、硬貨受付禁止時間が設定されます。
6	終了	コウモク コラム テータ	● 待機状態に戻ります。

（最大投入枚数は 選択 62で設定した枚数およびコインメックの最大投入枚数のいずれかの少ない方の規制を受けます。）

標準操作

蛍光灯節電時刻の設定

蛍光灯の節電は、直列回路のため、デーライトスイッチの条件に関わらず設定時間内で蛍光灯は消灯します。

- 設定範囲：0～23時（1時間単位）
- 節電開始、終了時刻を同一時刻にすると節電しません。
- コントロール部の蛍光灯切替ボタンは「自動」に設定しておきます。
- 蛍光灯年間カレンダー設定（タイマー8）とは連動しません。

節電モードの設定・確認

冷却・加温装置と蛍光灯の制御を決めます。
（蛍光灯切替ボタンは「自動」に設定してください。）

- 0：冷却・加温装置安定 運動制御
- 1：節電制御（蛍光灯含まず）
- 2：全て節電制御（蛍光灯含む）
- 3：全て節電しない

手順	キ	表示内容	説明
1	タイマー	ゲンザイシコク セッテイ コウモク シ・シ 1 19 - 15	●押す。
2	⑥ ①	ケイコウトウ セツデン シ・コク セッテイ コウモク シ・シ 6 0 22 - 05	●押す。
3	⇔	ケイコウトウ セツデン シ・コク セッテイ コウモク シ・シ 6 0 22 - 05	●押す。
4	② ③	ケイコウトウ セツデン シ・コク セッテイ コウモク シ・シ 6 0 0 - 23	●開始時刻を変更します。 〔例〕23時は②③
5	① ⑥	ケイコウトウ セツデン シ・コク セッテイ コウモク シ・シ 6 0 23 - 06	●終了時刻を変更します。 〔例〕6時は①⑥
6	設定 順送り	ケイコウトウ チョウコウ モート・セッテイ コウモク No. モート・ 6 1 1 1	●押すと時刻が決定され、次の項目になります。
7	終了	コウモク コラム データ	●待機状態に戻ります。

手順	キ	表示内容	説明
1	テスト	タンヒン テスト コウモク コラム 1 9 9	●押す。
2	⑥ ①	セツデン モード セッテイ コウモク モート・ 6 0 0	●押す。
3	⇔	セツデン モード セッテイ コウモク モート・ 6 0 0	●押す。
4	①	セツデン モード セッテイ コウモク モート・ 6 0 0	●設定したい条件を押します。 〔例〕冷却加温装置安定制御は①
5	設定 順送り	キシュコート・セッテイ コラムコート・ コウモク No. モート・ 6 0 1 15	●押す。
6	終了	コウモク コラム データ	●待機状態に戻ります。

標準操作

販売履歴について

販売履歴機能とは、過去10回分の販売履歴（貨幣投入年月日時分、投入金額、販売金額、残金）を記憶する機能です。

①記憶範囲：最大過去10回分の販売履歴を記憶

②記憶内容：投入年月日 ○○年○○月○○日
（年は西暦下位2桁を表示します。）

投入時間 ○○時○○分

販売金額 ○○○○円

投入金額 ○○○○円

残 金 ○○○○円

③確認範囲：記憶の有無に関わらず1～10回前（No.1～10）の履歴を表示します。記憶がない場合、年月日は「-----」、時間「-----」、投入金額・販売金額・残金は「0」を表示します。

手順	キ ー	表 示 内 容	説 明
1	故障	ケンサ イノ コショウ コウモク 1 コート -----	●押す。
2	③	ハンパ イリレキカクニン (トウニュウビ) コウモク No. ネットキヒ 3 1 9 9 0 6 1 4	●③を押すと、1回前(前回)の投入年月日を表示します。
3	⇔	ハンパ イリレキカクニン (トウニュウビ) コウモク No. ネットキヒ 3 1 9 9 0 6 1 4	●⇔を押し、点滅をNo.部に移します。
4	設定 順送り	ハンパ イリレキカクニン (トウニュウシ) コウモク No. シ フン 3 1 1 3 - 3 0	●押すと1回前(前回)の投入時分。
5	設定 順送り	ハンパ イリレキカクニン (トウニュウキン) コウモク No. 円 3 1 2 5 0	●押すと1回前(前回)の投入金額。
6	設定 順送り	ハンパ イリレキカクニン (ハンパ イキン) コウモク No. 円 3 1 1 5 0	●押すと1回前(前回)の販売金額。
7	設定 順送り	ハンパ イリレキカクニン (サンキン) コウモク No. 円 3 1 2 0	●押すと1回前(前回)の残金。

手順	キ ー	表 示 内 容	説 明
8	設定 順送り	ハンパ イリレキカクニン (トウニュウビ) コウモク No. ネットキヒ 3 2 9 9 0 6 1 4	●押すと2回前の投入年月日。
9	終了	コウモク コラム データ	●押す。

松下電器産業株式会社

松下冷機株式会社 自販機ビジネスユニット

〒525-0058 滋賀県草津市野路東三丁目4番74号

製品全般についてのお問い合わせは 電話 (077) 566-4806 FAX (077) 563-1989
製品サービスについてのお問い合わせは 電話 (077) 566-4813 FAX (077) 565-6039

部 番
CM-
CA17900